

インバータ

STF


SD

RL  
(STOP)

PC

RUN

SE

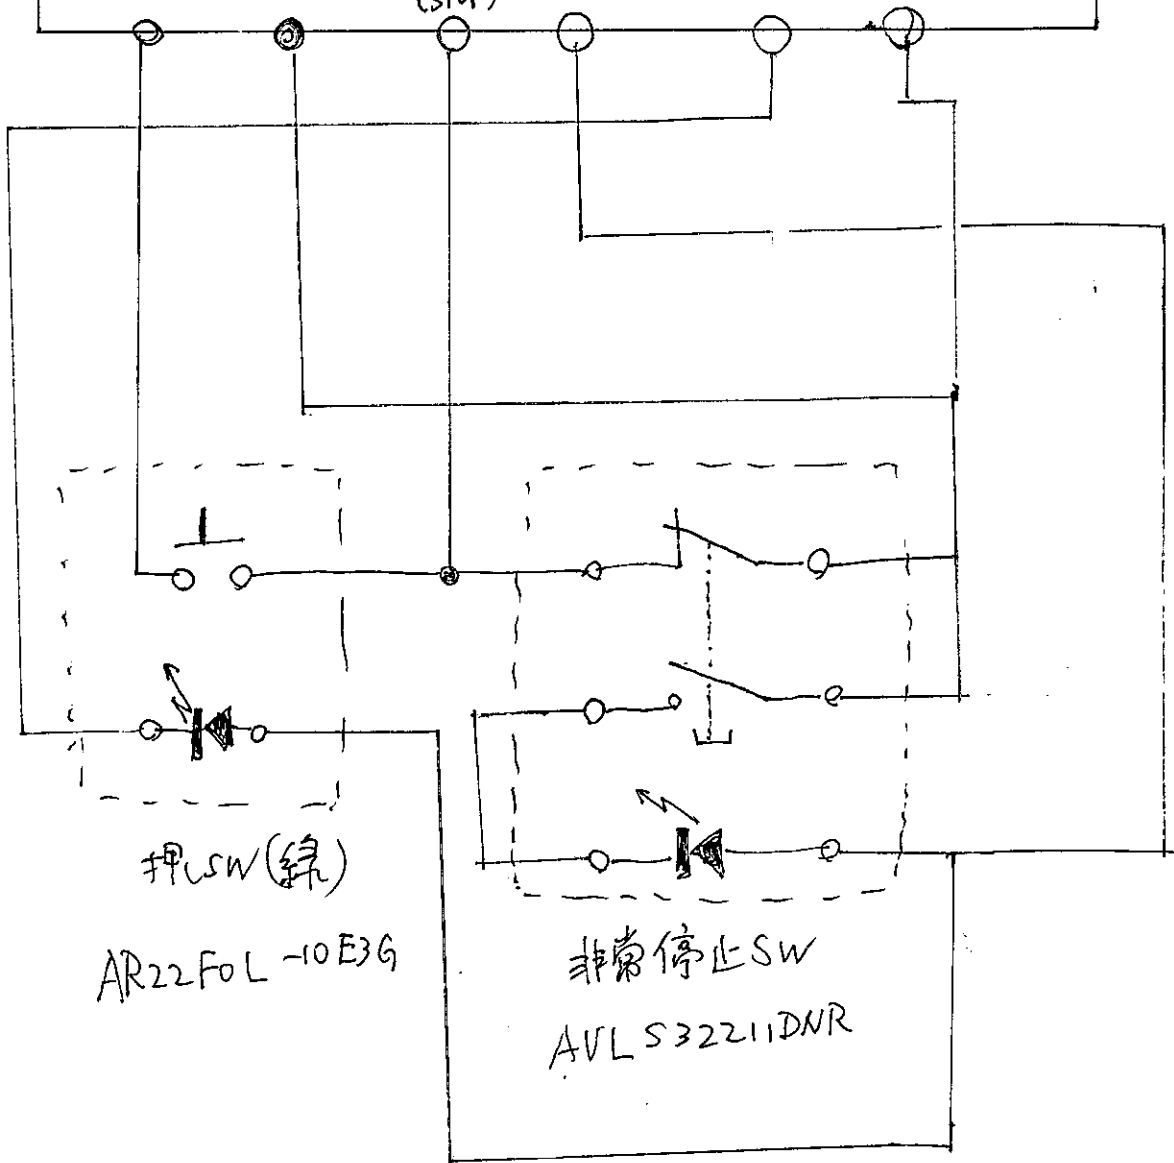


押しSW(緑)

AR22FoL-10E3G

非常停止SW

AVL S32211DNR

インバータ

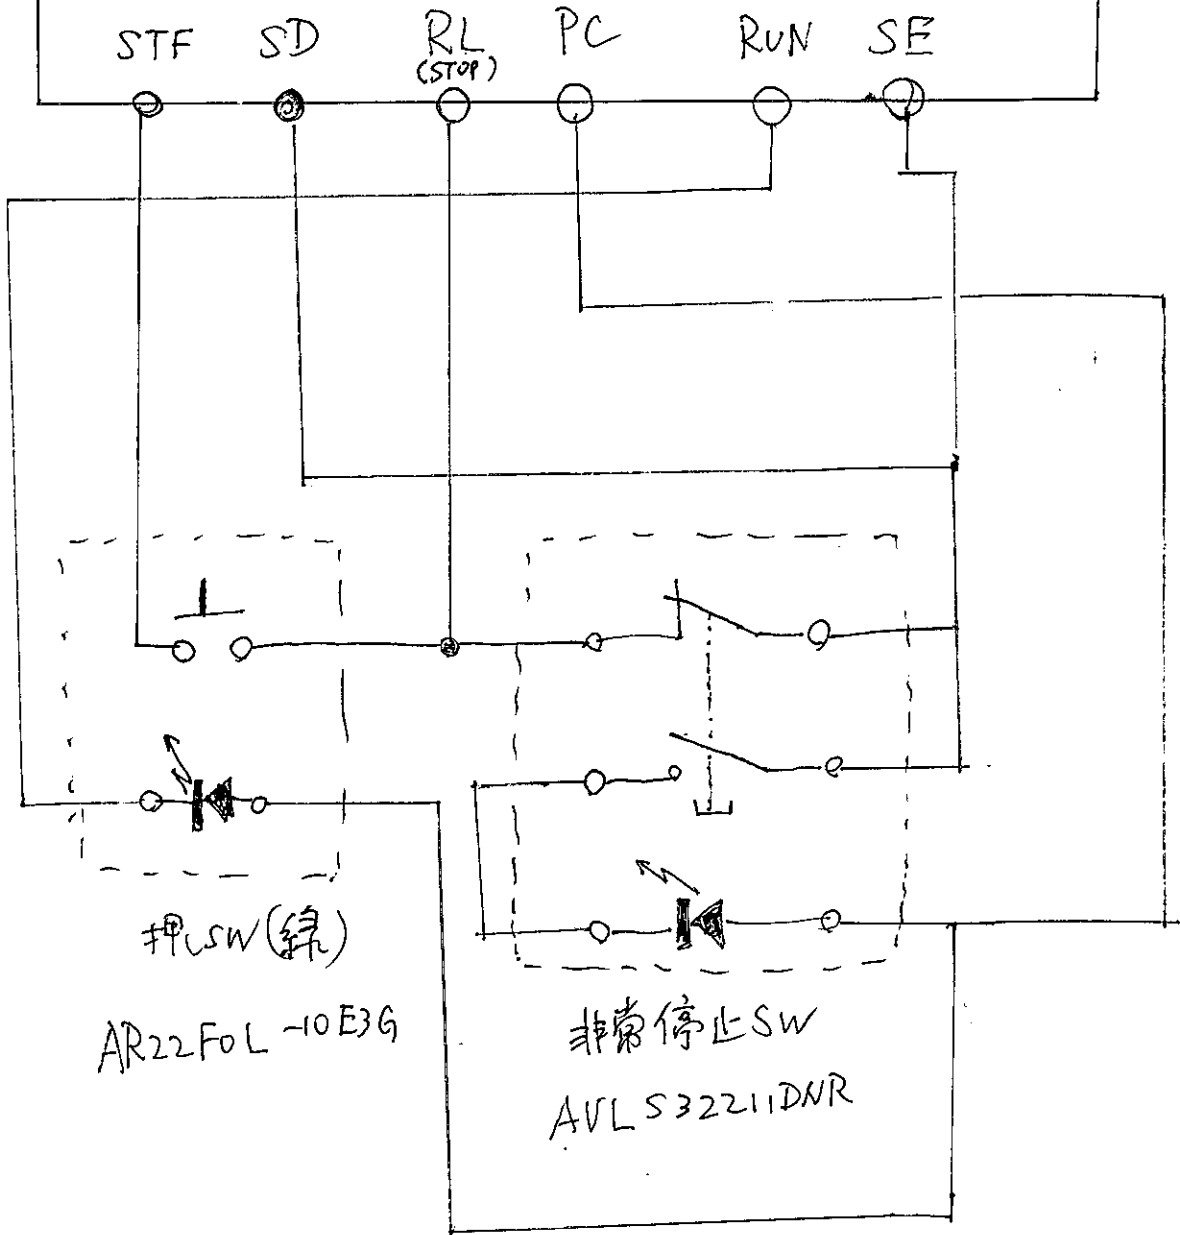

STF

SD

RL  
(STOP)

PC

RUN

SE

押しSW(緑)

AR22FoL-10E3G

非常停止SW

AVLS32211DNR